

MONTAGE-INSTRUCTIES INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Voet- en relaxbeugel
Butées de pieds et de relaxation

Ergosleep P3-P4



Bedding Group

Montage van de voet- en/of relaxbeugels

Voetbeugels worden voorzien op de gemotoriseerde lattenbodems van Ergosleep.
Bij modellen die beschikken over een voetenlift dient een relaxbeugel aangebracht te worden.


De beugels worden vastgezet met kunststof beugelklemmen.
Zorg er voor dat bij het monteren van de voetbeugels de onderkant van de beugel gelijk komt met de onderkant van de aluminium tussenlat.

Instructions de montage des butées de pieds et/ou de la butée de relaxation

Les modèles électriques du sommier Ergosleep sont équipés des butées de pieds afin d'empêcher que le matelas ne glisse dans la direction longitudinale au-delà du pied de lit lors du réglage du sommier. Les modèles disposant d'un système de relaxation sont équipés d'une butée de relaxation.

Les butées de pieds sont montées sur la traverse en aluminium à l'aide des brides en plastiques.
Faites attention que le bas des butées de pieds correspond au bas de la traverse en aluminium.

La butée de relaxation est montée de manière égale sur la latte de finition en bois.

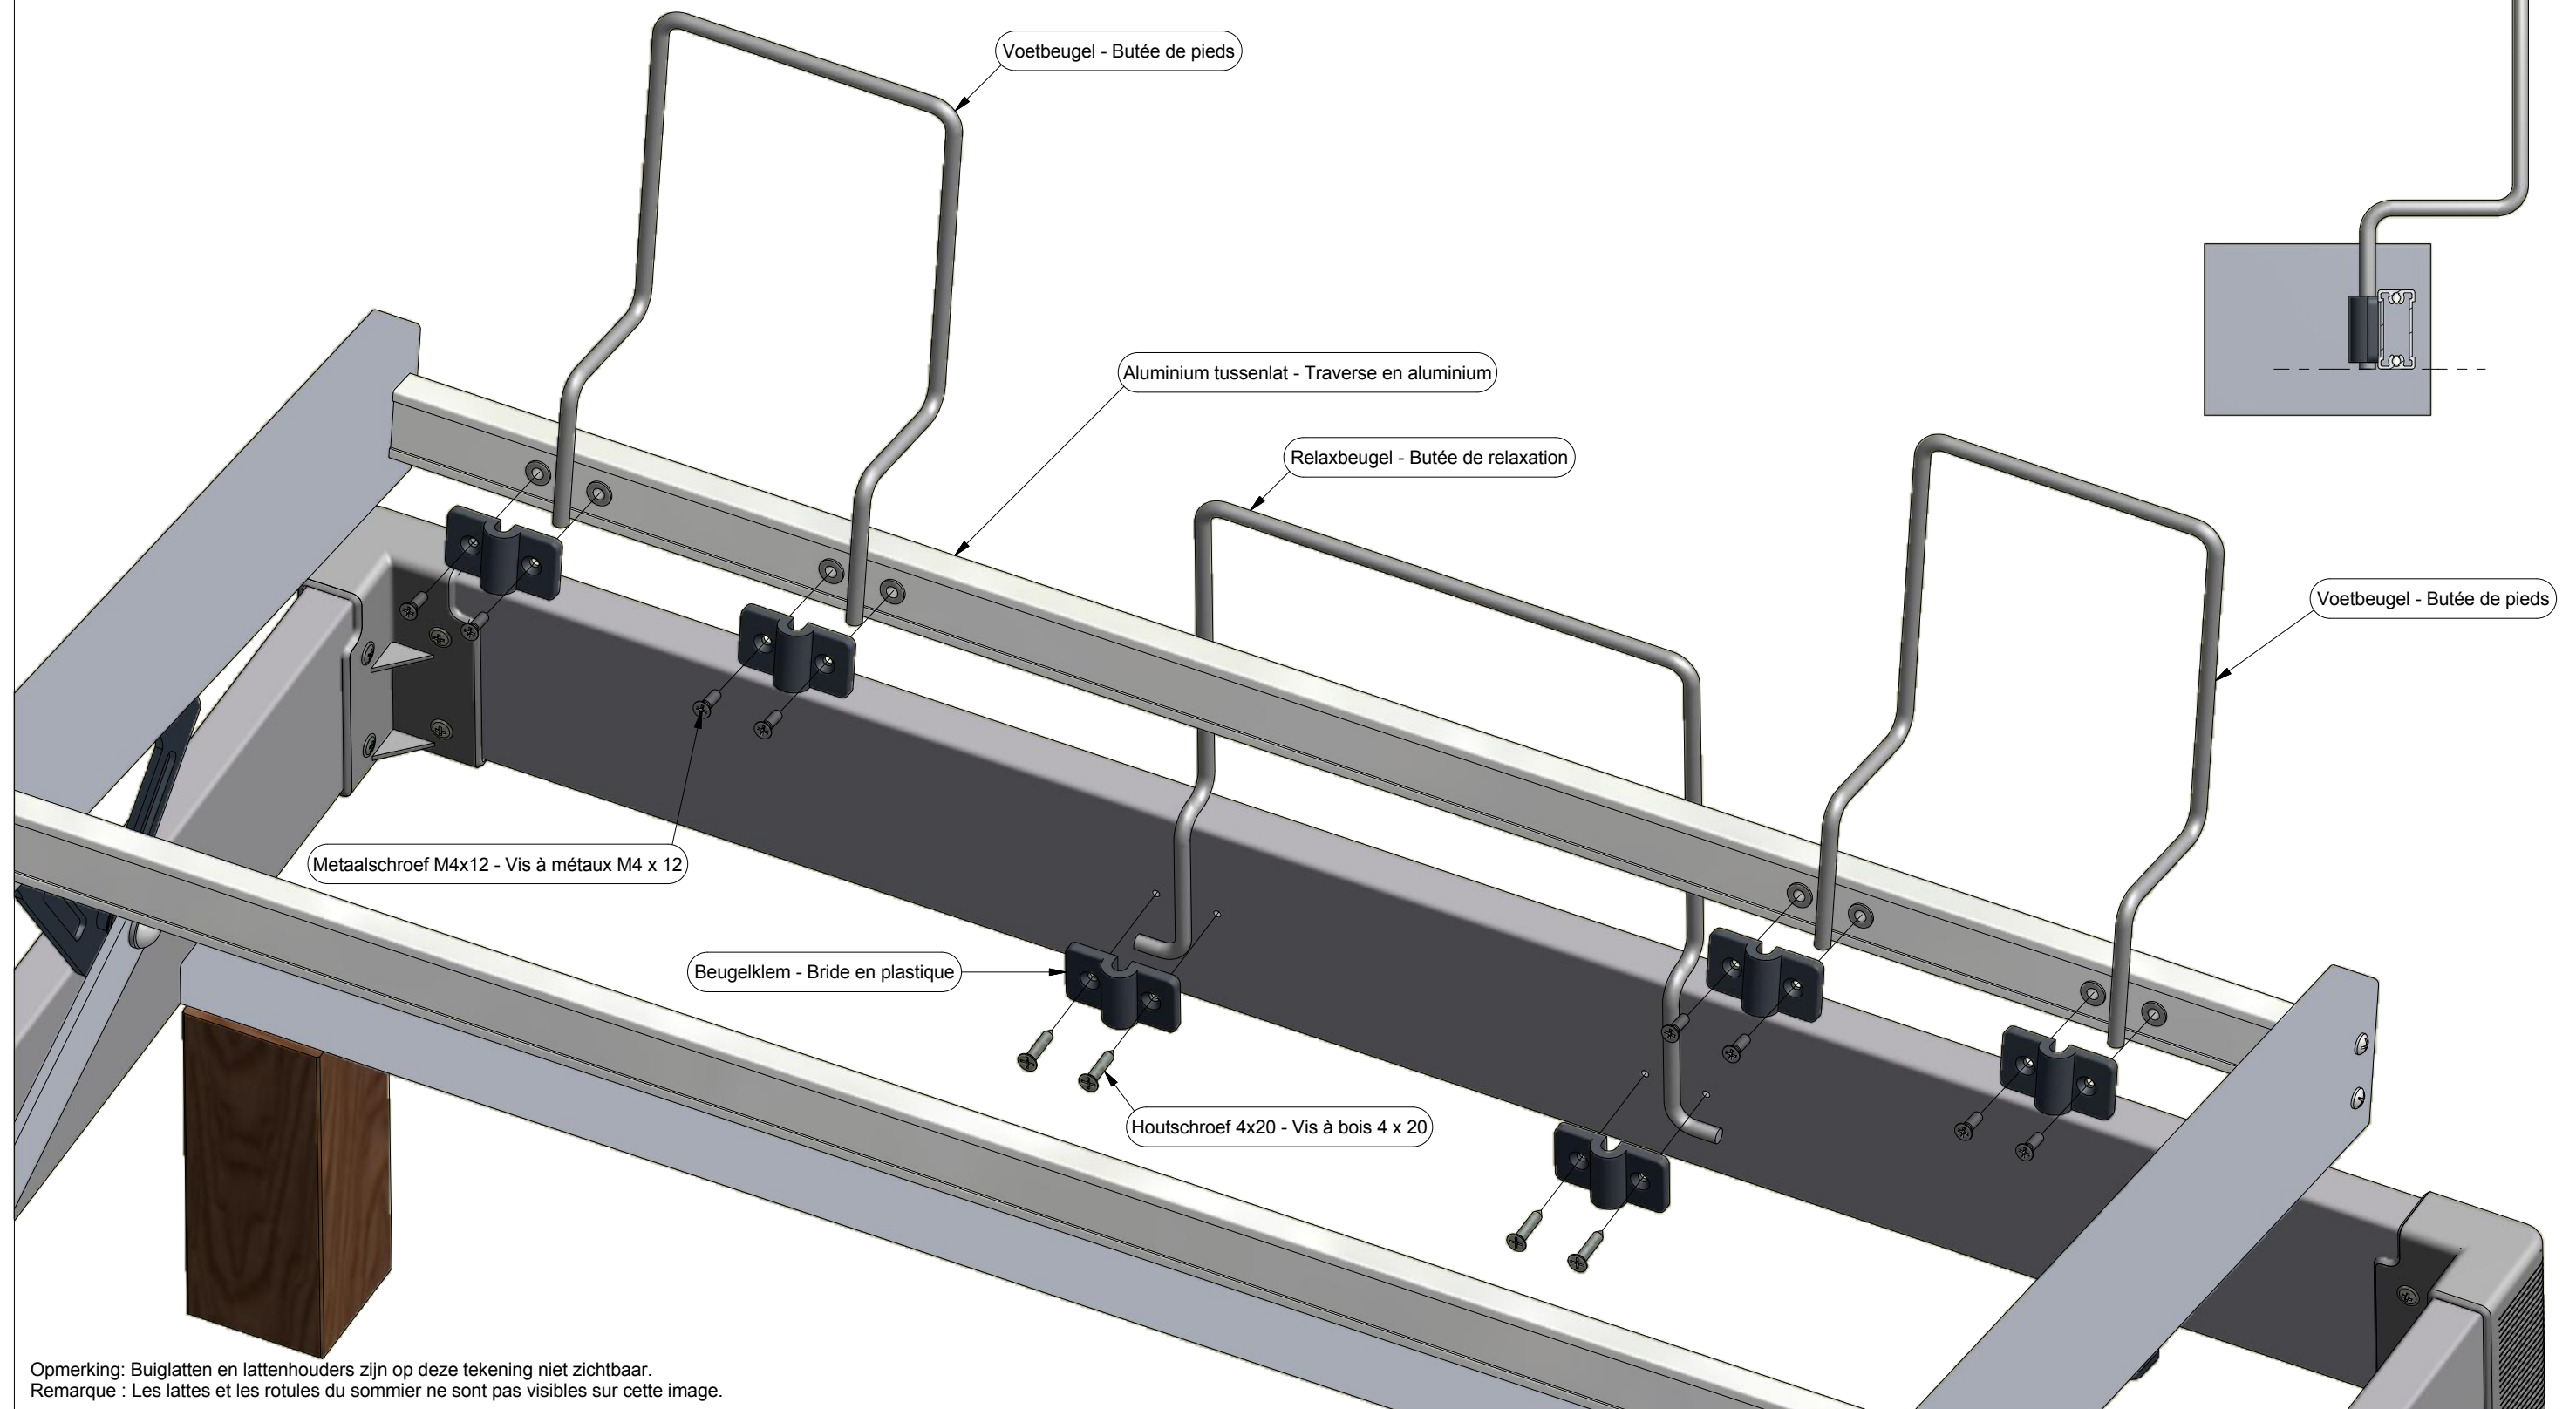

Opmerking: Buiglatten en lattenhouders zijn op deze tekening niet zichtbaar.
Remarque : Les lattes et les rotules du sommier ne sont pas visibles sur cette image.