

Boormal: Muurbevestiging hoofdbord.

Stap 1: Positioneer de boormal.

Indien u het hoofdbord staand op de vloer wil plaatsen, dient u de onderkant van de boormal gelijk te laten komen met de vloer. Indien u het hoofdbord hangend wil plaatsen, dient u de boormal te positioneren op de gewenste tussenafstand met de vloer. De verticale punt-streeplijn geeft het midden van de boormal aan. Zorg er ook voor dat de boormal waterpas geïnstalleerd wordt.

Stap 2: Aftekenen van de centerpunten.

Voor een hoofdbord breder of gelijk aan 120cm tekent u de punten 1, 2, 3, 4, 5 en 6 af. Voor een hoofdbord, smaller dan 120 cm tekent u de punten 5, 6, 7, 8, 9 en 10 af.

Stap 3: Boren van de gaten.

Indien uw wand uit steen bestaat kan u gebruik maken van de bijgeleverde pluggen. U dient voor deze pluggen 6 gaten te boren van \varnothing 8mm op de afgetekende plaatsen. Breng na het boren de pluggen in de boorgaten.





Opgelet: Indien de muur uit gipsplaat bestaat, dient u gebruik te maken van speciale pluggen, geschikt voor bevestigingen aan een holle wand!

Stap 4: Bevestiging van de kunststof schuivers.

Schroef de 3 kunststof schuivers vast zoals aangegeven op de tekening.

Stap 5: Montage hoofdbord.

U kan nu het hoofdbord over de kunststof schuivers plaatsen.

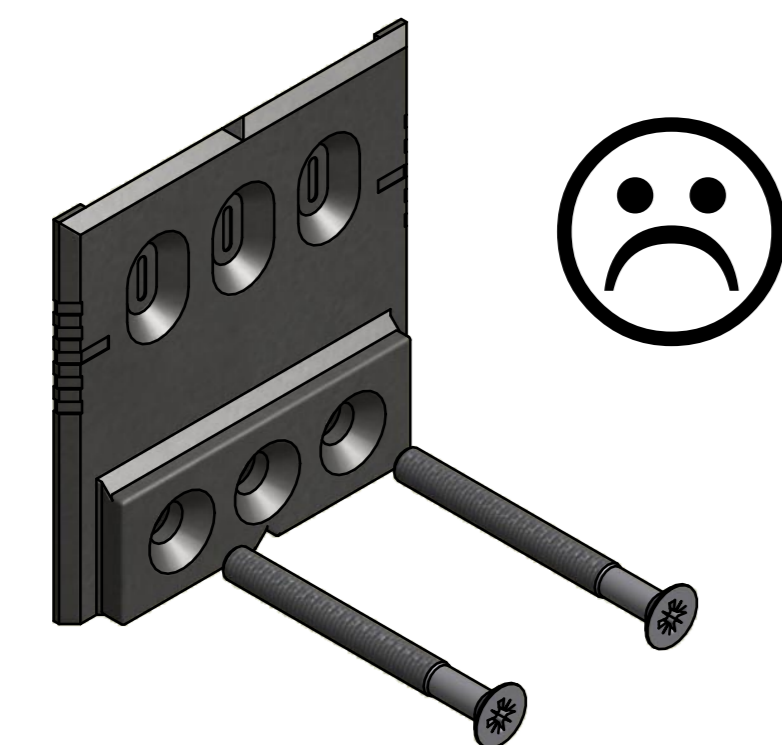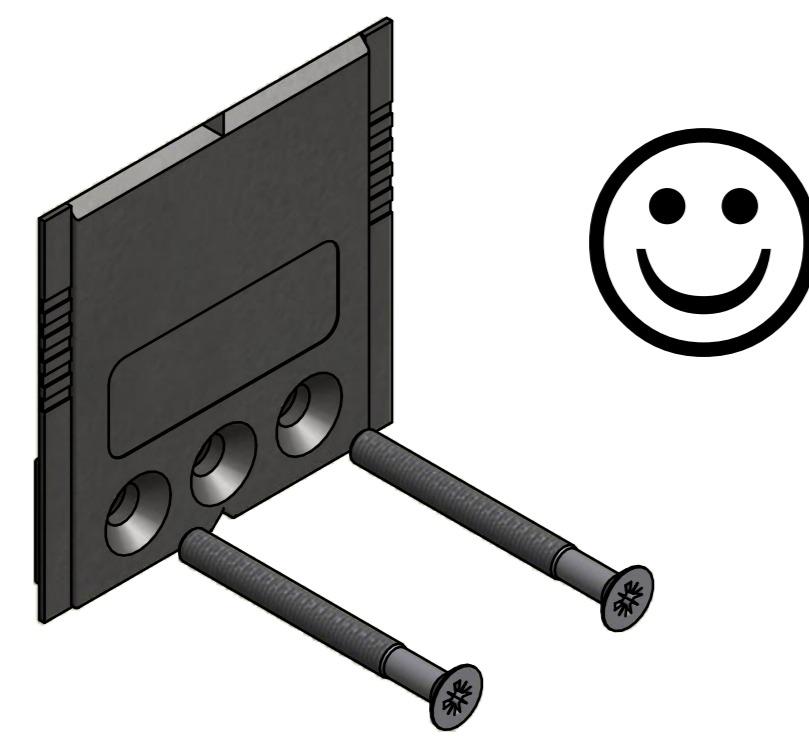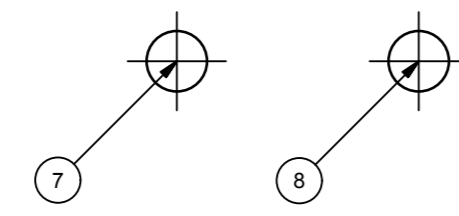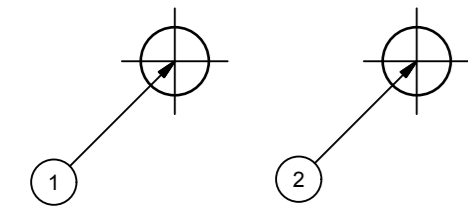

Gabarit de forage: Fixation murale du tête de lit.

Etape 1: Positionnez le tête de lit.

Si vous désirez placer le tête de lit debout sur le sol, vous devez faire correspondre le dessous du gabarit de forage à la hauteur du sol.

Si vous désirez installer le tête de lit suspendu, vous devez positionner le gabarit de forage à la hauteur intermédiaire désirée du sol.

La ligne point-tiret verticale indique le centre du gabarit de forage.

Veillez aussi que le gabarit soit bien positionné au niveau horizontal.

Etape 2 : Tracer les points de centrage.

Pour une tête de lit d'une largeur égale ou supérieure à 120 cm, tracez les points 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Pour une tête de lit d'une largeur inférieure à 120 cm, tracez les points 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

Etape 3: Forez les trous.

Si votre paroi est faite de pierre, vous pouvez faire usage des chevilles livrées avec le gabarit. Pour ces chevilles, vous devez forer 6 trous de 8mm aux endroits indiqués.

Introduisez les chevilles dans les trous de forage.

Attention: Si le mur est composé en plaques de plâtre, vous devez faire usage de chevilles spéciales, adaptées pour être fixées dans des cloisons creuses!

Etape 4: Fixation des glissières en matière plastique.

Vissez les 3 glissières en pastique comme indiqué sur le dessin.

Etape 5: Montage du panneau principal

Vous pouvez maintenant faire emboîter le tête de lit sur les glissières en plastique.

